


5

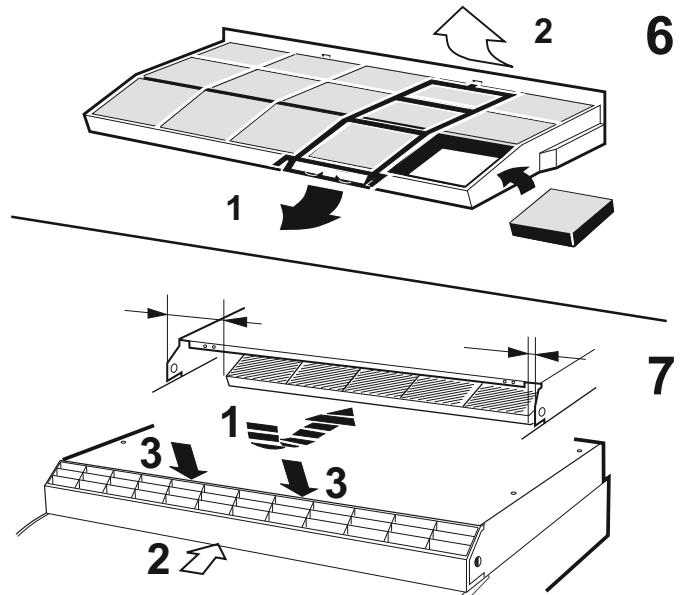

6

7

BYTE AV KOL

En sats kol räcker ett till två år, något olika beroende på hushållets matvanor.

Tryck in snäppena på båda sidor av fläkten, och lyft lös fronten. Drag sedan ut och lyft kassetthållaren enligt **fig 5**.

Lossa kassettläsen och byt ut kassetterna. **fig 6**. Sätt tillbaka kassettläsen.

OBS! Kontrollera att kassetthållaren är placerad så att den täcker utluftsöppningen på fläkten. Skjut in fronten så att den snäpper fast på båda sidor och tryck sedan lätt på frontens ovansida så att den snäpper fast i rätt läge, **fig 7**.

TEKNISKA UPPGIFTER

Bredd:	70, 60 och 50 cm
Övriga mått:	se fig 8
Elanslutning:	220 V~ med skyddsjord
Effekt:	Motor 60 W
Belysning:	Lysrör 11 W sockel G 23

INSTALLATION

Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.

(Boverket)

Utbłasningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t.ex gas;braskaminer, ved/oljepannor etc.

Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

Kolfilterfläkten kan placeras under eller infälld i överskåp eller fläkthylla.

Avståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 40 cm. Vi rekommenderar en monteringshöjd på 50 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.

Kolfilterfläkten kan monteras med hjälp av konsoler, **fig 9**, eller genom att skruvas från undersidan genom fläkten, **fig 10**.

Kolfilterfläkten levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

S

AKTIVIIVIILIEN VAIHTO

FIN

Aktiviiviiliannos kestää 1 - 2 vuotta riippuen perheen ruokatottumuksista.

Paina tuulettimen molemmilla sivuilla olevia lukitusnastoja sisäänpäin ja nostaa etuosasta ylös ja vedä sitten ulos (**kuva 5**). Nosta kasetinkehikko, ja vaihda kasetit (**kuva 6**). Aseta kasettiehikko takaisin paikoilleen.

HUOM! Varmista, että kasettipidin on kotelossaan siten että se peittää puhaltimen poistoaukon kokonaan. Työnnä ritolä paikalleen siten, että sivuilla olevat kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen. Työnnä sen jälkeen ritolän yläreunaa kevyesti jotta ritolä istuu hyvin, **kuva 7**.

TEKNISET TIEDOT

Leveys:	70,60 ja 50 cm.
Mitat:	Katso kuva 8.
Sähköliitäntä:	220 V~, maadoitettu pistorasia.
Teho:	Moottori 60 W.
Valaistus:	Valaisinputki 11 W kanta G 23

ASENNUS

Poistoilman ulosjohtamisessa on noudata tiettyjä viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös muiden savukaasujen poistoon (esim. puu/öljylämmitin, kaasu/öljykamina jne.)

Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille on selitetävä, miten tuotetta käytetään.

Kiinnitä liesituuletin seinään ja/tai yläkaapin tai maustehyllyn alareunaan.

Lieden ja tuulettimen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 40 cm. Suositeltava asennuskorkeus on 50 cm. Kaasuliedestä etäisyys vähintään 65 cm.. Jos kaasulieden valmistaja suosittelee tätäkin suurempaa etäisyyttä, sitä on käytettävä.

Liesituuletin voidaan asentaa kannattimien avulla (**kuva 9**) tai kiinnittämällä ruuvit alapuolelta tuulettimen läpi (**kuva 10**).

Sähköliitäntää varten liesituulettimessa on maadoitetulla pistotulpalla varustettu liitintäjohto.